


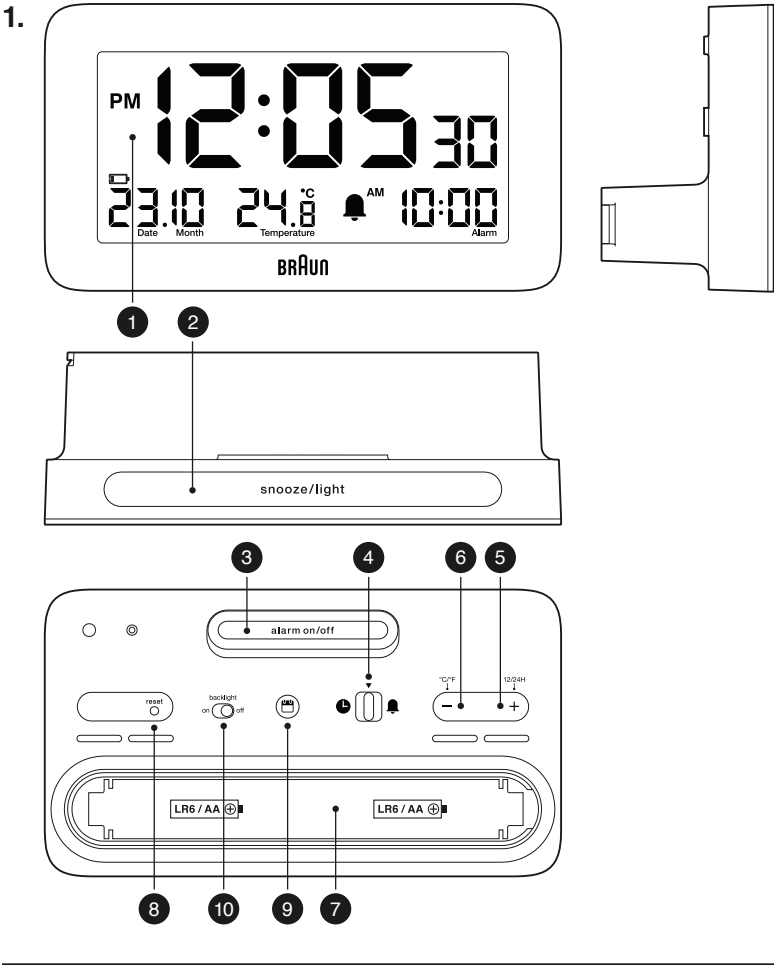

Angaben auf dem Display (Bild 2)

- A. Zeit
- B. AM-/PM-Anzeige (im 12-Stunden-Format)
- C. Weckzeit
- D. Weckersymbol
- E. Temperatur
- F. Monat
- G. Datum
- H. Batteriestandsanzeige

Einstellen der Zeit

1. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/ NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf die Position ZEITEINSTELLUNG.
2. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die + bzw. –Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
3. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/ NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen von Jahr, Datum und Monat

1. Drücken Sie die Taste DATUM.
2. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um das aktuelle Jahr einzustellen. Halten Sie die + bzw. –Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
3. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um den aktuellen Monat einzustellen. Halten Sie die + bzw. –Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
4. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um das aktuelle Datum einzustellen. Halten Sie die + bzw. –Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
5. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die Einstellung schneller zu verändern.
6. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die Einstellung schneller zu verändern.
7. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die Einstellung schneller zu verändern.
8. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die Einstellung schneller zu verändern.
9. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die Einstellung schneller zu verändern.
10. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die Einstellung schneller zu verändern.

Einstellen des Weckers

1. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/ NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf die Position WECKEREINSTELLUNG.
2. Drücken Sie die + bzw. –Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die + bzw. –Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
3. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/ NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Nutzen der Wecker- und Schlummerfunktion

1. Aktivieren Sie den Wecker, indem Sie den WECKER EIN/ AUS-Regler nach oben schieben (und der grüne Teil sichtbar wird). Das Glockensymbol erscheint auf dem LCD-Display.
2. Drücken Sie die SCHLUMMER/LICHT-Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert wird, blinkt das Glockensymbol.
3. Um den Wecker und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, schieben Sie den Regler nach unten. Das Glockensymbol wird ausgeblendet.

Hinweis: Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Wecker automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass der WECKER EIN/AUS-Regler nach unten geschoben wird.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

• Schieben Sie den Regler HINTERGRUNDBELEUCHTUNG in die ON-Position, um den Nachlicht-Modus zu aktivieren.
• Schieben Sie den Regler HINTERGRUNDBELEUCHTUNG in die OFF-Position, um den Nachlicht-Modus zu deaktivieren.
Hinweis: Wird diese Funktion dauerhaft verwendet, verringert sich die Batteriedauer erheblich.

Austauschen der Batterie

Wenn die Batteriestandsanzeige sichtbar ist, ersetzen Sie beide AA-Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.

Garantie
Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird.
Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Garantie abgedeckt.



Braun Infoline
Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben sollten, bitte wenden Sie sich an Ihr örtliches Dienstleistungszentrum unter: www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
oder rufen Sie an unter +44 208 208 1833

English

Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.
3. Insert batteries with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove batteries from the unit if it will not be used for long period of time.
8. Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

Getting started

1. Remove the battery door.
2. Insert 2xAA size new batteries (use good branded alkaline batteries) as indicated in the battery compartment, and press the "reset" key to reset the clock. The display will turn on after a few seconds.
3. Close the battery door.

Function keys

TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch
- Slide the switch to the TIME SETTING position to set the clock time.
- Slide the switch to the ALARM SETTING position to set the alarm time.
- Slide the switch to the NEUTRAL position to exit the setting mode and return to normal display.
+ Key
- When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the + key to change between 12 and 24 hour display format.
- In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.
- Key
- When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the - key to change the temperature display between °C and °F format.
- In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.
ALARM ON / OFF slider
- Shift the ALARM ON / OFF slider up to enable the alarm.
- Shift the ALARM ON / OFF slider down to disable the alarm.
SNOOZE / LIGHT touch button
- Tap to turn on the backlight for 10 seconds.
- Tap to stop the alarm and activate the 5 minute snooze function.
RESET key
- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.
CALENDAR SETTING button
- Press CALENDAR SETTING button to set year/month/date.
BACKLIGHT ON / OFF switch
- Slide the switch to ON position to enable the night light mode.
- Slide the switch to OFF position to disable the night light mode.

Product description (Image 1)

1. LCD display
2. SNOOZE / LIGHT touch button
3. ALARM ON / OFF slider
4. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch
5. + Key
6. - Key
7. Battery compartment
8. RESET key
9. CALENDAR SETTING button
10. BACKLIGHT ON / OFF switch

Display details (Image 2)

- A. Time
- B. AM / PM indicator (for 12 hour format)
- C. Alarm time
- D. Alarm icon
- E. Temperature
- F. Month
- G. Date
- H. Low battery indicator

Setting the time

1. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the TIME SETTING position.
2. Press the '+' or '-' key to set the desired value. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting.
3. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

Setting the year, date and month

1. Press the CALENDAR button.
2. Press the '+' or '-' key to set the current year. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
3. Press the '+' or '-' key to set the current month. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
4. Press the '+' or '-' key to set the current date. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting and exit the CALENDAR mode.

Setting the alarm

1. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the ALARM SETTING position.
2. Press the '+' or '-' key to set the desired value. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting.
3. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

Using the alarm and snooze function

1. Enable the alarm by shifting the ALARM ON / OFF slider up (so the green detail is visible). The bell icon will appear on the LCD display.
2. Tap the SNOOZE / LIGHT touch button to stop the alarm and activate the snooze function. When the snooze function is activated, the bell icon will flash.
3. To disable the alarm and snooze function, shift the ALARM ON / OFF slider down. The bell icon will disappear.

Note: When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless the ALARM ON / OFF SLIDER is shifted down.

Setting the night light

- Slide the BACKLIGHT switch to ON position to enable the night light mode.
- Slide the BACKLIGHT switch to OFF position to disable the night light mode.

Note: If this feature is used continuously, the battery life will be greatly reduced.

Battery replacement

When the 'Low battery indicator' is visible, replace with two new AA batteries at once.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold.
Broken or cracked lens screens are not covered under the Guarantee.



Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
or contact +44 208 208 1833



WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.
This product conforms to the EMC requirements as per council directive 2014/30/EU.

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien

1. Nutzen Sie keine Akkus.
2. Nutzen Sie nur AA-Batterien des selben oder eines gleichwertigen Typs.
3. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
4. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlich geltenden Vorgaben. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontaktstellen des Batteriefachs und der Batterieklemmen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.
8. Schwache Batterien sollten aus dem Batteriefach entnommen werden, um eine Tiefentladung zu verhindern, die zum Auslaufen der Batterie führen und so die Uhr beschädigen kann.

Die ersten Schritte

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien wie im Batteriefach angezeigt ein (verwenden Sie hochwertige Markenbatterien). Drücken Sie dann auf RESET, um die Uhr zurückzusetzen. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Funktionstasten

Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/ WECKEREINSTELLUNG
- Schieben Sie den Regler auf die Position ZEITEINSTELLUNG, um die Uhrzeit einzustellen.
- Schieben Sie den Regler auf die Position WECKEREINSTELLUNG, um die Weckzeit einzustellen.
- Schieben Sie den Regler auf NEUTRAL, um den Einstellungsmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.
+ Taste
- Drücken Sie auf +, um zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.
- Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
—Taste
- Drücken Sie auf –, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.
- Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER senken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
WECKER EIN/AUS-Regler
- Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach oben, um den Wecker zu aktivieren.
- Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach unten, um den Wecker zu deaktivieren.
SCHLUMMERTASTE/LICHT-Taste
- Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die 5-Minuten-Schlummerfunktion zu aktivieren.
RESET-Taste
- Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um die Taste zu drücken und das Gerät auf Werkeinstellung zurückzusetzen. Bei einer Fehlfunktion muss das Gerät zurückgesetzt werden.
Taste DATUMSEINSTELLUNG
- Drücken Sie die Taste DATUMSEINSTELLUNG, um Jahr/ Monat/Tag einzustellen.
Taste HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN/AUS
- Schieben Sie den Regler in die ON-Position, um den Nachlicht-Modus zu aktivieren.
- Schieben Sie den Regler in die OFF-Position, um den Nachlicht-Modus zu deaktivieren.

Produktbeschreibung (Bild 1)

1. LCD-Display
2. SCHLUMMERTASTE/LICHT-Taste
3. WECKER EIN/AUS-Regler
4. Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/ WECKEREINSTELLUNG
5. +Taste
6. —Taste
7. Batteriefach
8. RESET-Taste
9. Taste DATUMSEINSTELLUNG
10. Taste HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN/AUS



ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Das Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden. Dieses Produkt entspricht den EMC-Anforderungen gemäss Ratsanweisung 2014/30/EU.

Gewisse Markenzeichen unterliegen einer Lizenz von The Procter & Gamble Company oder seinen Partnern.

Français

Précautions d'utilisation des piles

1. N'utilisez pas de piles rechargeables.
2. Utilisez uniquement des piles alcalines AA de même type ou de type équivalent.
3. Insérez les piles en respectant bien la polarité.
4. Conservez les piles hors de portée des enfants.
5. Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
6. Évitez de court-circuiter les contacts du compartiment à piles et les bornes des piles.
7. Retirez les piles de l'appareil en cas d'inutilisation prolongée.
8. Les piles usagées doivent être retirées de leur compartiment pour éviter une décharge excessive, qui peut entraîner des fuites et endommager le réveil.

Démarrage

1. Retirez le cache de protection des piles.
2. Insérez 2 piles AA neuves (utilisez des piles alcalines de marques de qualité) comme indiqué dans le compartiment et appuyez sur le bouton Reset (Réinitialiser) pour réinitialiser le réveil. L'affichage s'allumera au bout de quelques secondes.
3. Replacez le cache de protection des piles.

Fonctions des boutons

Curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme)
• Positionnez le curseur sur TIME SETTING (Réglage de l'heure) pour régler l'heure.
• Positionnez le curseur sur NEUTRAL (Neutre), appuyez sur le bouton + pour basculer entre le format d'affichage 12 et 24 heures.
• En mode TIME SETTING (Réglage de l'heure) ou ALARM SETTING (Réglage d'alarme), utilisez ce bouton pour augmenter la valeur affichée. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
Bouton -
• Lorsque le curseur est sur NEUTRAL (Neutre), appuyez sur le bouton - pour basculer entre le format d'affichage de température en °C et en °F.
• En mode TIME SETTING (Réglage de l'heure) ou ALARM SETTING (Réglage d'alarme), utilisez ce bouton pour diminuer la valeur affichée. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
Curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt)
• Déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le haut pour activer l'alarme.
• Déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le bas pour désactiver l'alarme.
Bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage)
• Appuyez sur ce bouton pour allumer le rétroéclairage pendant 10 secondes.
• Appuyez sur ce bouton pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel toutes les 5 minutes.
Bouton RESET
• Appuyez sur ce bouton à l'aide d'une épingle pour réinitialiser toutes les paramètres à leurs valeurs par défaut. En cas de dysfonctionnement, le réveil doit être réinitialisé.
Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)
• Appuyez sur le bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date) pour définir l'année/le mois/le jour.
Curseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)
• Positionnez le curseur sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit.
• Positionnez le curseur sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit.
• Appuyez sur ce bouton pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel toutes les 5 minutes.
Bouton RESET
• Appuyez sur ce bouton à l'aide d'une épingle pour réinitialiser toutes les paramètres à leurs valeurs par défaut. En cas de dysfonctionnement, le réveil doit être réinitialisé.
Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)
• Appuyez sur le bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date) pour définir l'année/le mois/le jour.
Curseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)
• Positionnez le curseur sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit.
• Positionnez le curseur sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit

Description du produit (Image 1)

1. Écran LCD
2. Bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage)
3. Curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt)
4. Curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme)
5. Bouton +
6. Bouton -
7. Compartiment à piles
8. Bouton RESET
9. Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)
10. Curseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)

Détails de l'affichage (Image 2)

- A. Heure
- B. Indicateur AM/PM (pour le format 12 heures)
- C. Heure de l'alarme
- D. Icône de l'alarme
- E. Température
- F. Mois
- G. Jour
- H. Indicateur de piles faibles

Réglage de l'heure

1. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur TIME SETTING (Réglage de l'heure).
2. Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
3. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL (Neutre) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Réglage du jour, du mois et de l'année

1. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date)
2. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir l'année. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
3. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le mois. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
4. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le jour. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre et quitter le mode CALENDAR (date).

Réglage d'alarme

1. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur ALARME SETTING (Réglage d'alarme).
2. Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
3. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL (Neutre) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Utilisation de la fonction réveil et rappel d'alarme

1. Activez l'alarme en déplaçant le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le haut afin que la partie verte soit visible. L'icône d'alarme apparaît sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur le bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage) pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel. Lorsque la fonction de rappel est activée, l'icône d'alarme clignote.
3. Pour désactiver l'alarme et la fonction de rappel, déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le bas. L'icône d'alarme disparaît.

Remarque : lorsque la fonction de rappel est activée, l'alarme se répète automatiquement après 5 minutes. La répétition se poursuit jusqu'à ce que le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) soit déplacé vers le bas.

Réglage de l'éclairage de nuit

- Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit.
- Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit.

Remarque : Si cette fonction est utilisée en continu la durée de vie de la pile sera fortement réduite.

Remplacement des piles

Lorsque l'indicateur de piles faibles apparaît, remplacez immédiatement les piles par deux piles AA neuves.

Garantie

2 ans de garantie contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exclusion des piles). Cette garantie est valable dans les pays où ce réveil est officiellement disponible à la vente.

Les écrans cassés ou fissurés ne sont pas couverts par la garantie.

Italiano

Precauzioni per l'utilizzo delle batterie

1. Non utilizzare batterie ricaricabili.
2. Utilizzare solo ed esclusivamente lo stesso tipo di batterie AA alcaline (o equivalenti).
3. Inserire le batterie nel verso giusto.
4. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
5. Smaltire le batterie esaurite in maniera conforme alle disposizioni locali. Non smaltire gettandole nei rifiuti domestici.
6. Evitare di mandare in cortocircuito i contatti delle batterie e del vano batterie.
7. Rimuovere le batterie dal dispositivo se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
8. Le batterie scariche devono essere rimosse dal vano batterie per impedire il sovraccaricamento, che può portare a perdite di sostanze nocive in grado di danneggiare l'orologio.



AVVERTIMENTO! Il prodotto è coperto dalla direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (DEEE). Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma portato al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Questo prodotto è conforme alle norme EMC secondo le direttive del consiglio 2014/30/EU.

Certaines marques commerciales utilisées sous licence de la société Procter & Gamble ou de ses filiales.

Descrizione del prodotto (img. 1)

1. Display LCD
2. Pulsante touch SNOOZE/LUCE
3. Interruttore SVEGLIA ON/OFF
4. Interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA
5. Pulsante +
6. Pulsante -
7. Vano batterie
8. Pulsante RESET
9. Pulsante IMPOSTAZIONI DEL CALENDARIO
10. Interruttore ACCENSIONE LUCE

Dettagli display (img. 2)

- A. Ora
- B. Indicatore AM/PM (formato a 12 ore)
- C. Ora della sveglia
- D. Icona sveglia
- E. Temperatura
- F. Mese
- G. Giorno
- H. Icona batteria scarica

Impostare l'ora

1. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA sulla posizione ORARIO.
2. Premere i pulsanti + o - per impostare il valore desiderato. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo.
3. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA su NEUTRO per ritornare al display e salvare le impostazioni.

Impostare l'anno, il mese e il giorno

1. Premere il pulsante CALENDARIO.
2. Premere i pulsanti + o - per impostare l'anno corrente. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo.
3. Premere il pulsante CALENDARIO per salvare.
4. Premere i pulsanti + o - per impostare il mese corrente. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo.
5. Premere i pulsanti + o - per impostare il giorno corrente. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo.
6. Premere il pulsante CALENDARIO per salvare e uscire dalla modalità CALENDARIO.

Impostare la sveglia

1. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA sulla posizione SVEGLIA.
2. Premere i pulsanti + o - per impostare il valore desiderato. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo.
3. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA su NEUTRO per ritornare al display e salvare le impostazioni.

Come utilizzare la sveglia e la funzione snooze

1. Attivare la sveglia impostando l'interruttore SVEGLIA ON/OFF sulla posizione in alto (in modo che l'inserto verde sia visibile). L'icona della campana appare sullo schermo LCD.
2. Premere il pulsante touch SNOOZE/LUCE per spegnere la sveglia e attivare la funzione snooze. L'icona della campana lampeggia quando la funzione snooze è attivata.
3. Posizionare l'interruttore SVEGLIA ON/OFF verso il basso per disattivare la sveglia e la funzione snooze. L'icona della campana non verrà più visualizzata.

Nota: Quando la funzione snooze è attivata, la sveglia si riattiverà automaticamente dopo cinque minuti. La funzione snooze non si disattiva a meno che l'INTERRUTTORE SVEGLIA ON/OFF non sia posizionato verso il basso.

Impostare la modalità notturna

• Scorrere l'interruttore ACCENSIONE LUCE in posizione ON per attivare la modalità notturna.
• Scorrere l'interruttore ACCENSIONE LUCE in posizione OFF per disattivare la modalità notturna.
Nota: Usando questa funzione in maniera continuativa, la durata della batteria si riduce considerevolmente.

Sostituire le batterie

Quando appare l'icona della batteria scarica, sostituire immediatamente con due (2) batterie AA nuove.

Garanzia

Due anni di garanzia contro i difetti di materiale e di fabbricazione (ad eccezione della batteria). La garanzia è valida nei paesi in cui la sveglia è ufficialmente in vendita. I vetri/rotti o scalfiti non sono coperti da garanzia.



Contatti Braun

Per qualsiasi problema o informazione, contattare il centro servizi locale sul sito:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
oppure contattare il numero +44 208 208 1833

